

書名

天壇補
卷
內容分類
索書號
編號

工程
做法
細冊

不分卷 清鈔本

冊一百六十一

史-政書-考工-營造

貴重-65

B3895100

冊一百六十一

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)


程
做
法
冊

所究研京東院專化文方東 第
No. 4875



歲修做法

一
冊

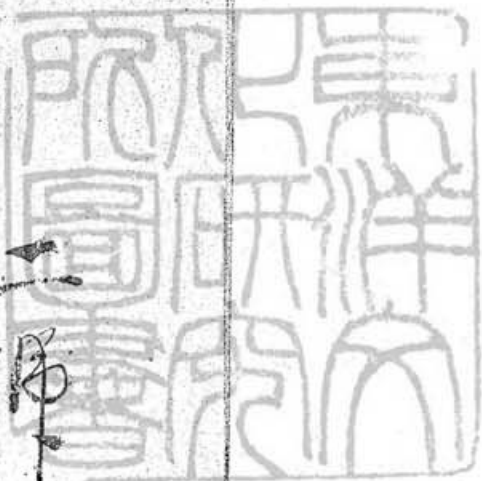

由六月初一日起

謹將

第貳次

頤和園內外各等處歲修活計分晰列後

計開

御膳房

皇后茶房

席排子 一扇

面寬三尺進深二尺隨支杆四什厘土油

白后膳房

灰棚 三間

滿抹什磨力青灰提刷高盤趕乾

原有席排子一扇

丁補隨四什厘土油

二所總管下處

点心局

大房五间 漆漏枳内搭铺三间堵砌天窗一
间
过所房 漆漏枳内搭铺一

乐善堂

大殿一间 丁蒙班子三層木匠工
木板柜一箇 長二尺四寸高一尺一寸深一尺八寸随堂板
油什煮油
松木小箱一箇 長二尺二寸高一尺六寸深一尺八寸随油什煮油

御膳房

皇后膳房 遠日板 一什 長一丈二尺宽一尺四寸随油什珠



羅事 拆搭連三高灶一座 漆換炉条炉台等物以改

宜芸館

松木成衣案子一塊 長九尺宽三尺四寸上随白毡蓋布
松木高凳 二箇 長三尺四寸高二尺九寸
松木板凳 二條 長七尺宽一尺高一尺一寸随三布
灰棚二间 面宽八尺進深七尺滿漆什漆方木以提制
原有兔兒窩一座 拆挪
漆砌兔兒窩一座 面宽八尺進深八尺四寸高四尺

平墊地面半將鋪慢天一方將一層週圍牆身裡外大
板上下橫板以泥背二層以背一層提制木將好

兩堂均高高二丈五寸
 軋窩內鋪地磚砌小洞二十一座
 外週圍院墻灰砌
 大沙滾的拘振者灰縫窩窗
 隨添安風門一扇
 隨方窗二扇
 上釘鉄嘴以做院滿做壁子
 釘鉄嘴一層
 牆外添砌臺台一座
 高一丈二寸
 寬三尺
 寸灰砌大沙滾
 的上墻大三方約隨接脚一層
 隨添沙作厚土
 方窗沙磚砌

玉蘭堂

廚房灰棚三間
 內二間滿抹什房
 青灰廷軋一間
 拘抹

小板房二間
 滿拘抹

拆砌連二高灶一座
 隨添大小坩口坩密
 坩堂紅瓦坩筒以做

毛房一間
 搗抹什房
 青灰

拆砌失涼坩子十箇
 坩堂紅瓦坩筒以做

遊廊二間
 搗補添換勻箇



壽膳房

松木毛氈一箇
 高一丈二寸
 長二丈

松木馬筴子一箇
 滿抹飾青灰廷軋

拆砌連二鍋台二座
 滿抹飾青灰廷軋

拆砌單灶一座
 添坩坩案

拆砌鉄爐坩子三座

添砌坩墩一箇
 灰砌大沙滾時

軍機家

大門一戸

満油汁殊紅油

拆砌連三高灶一座

漆換瓦傷時以^土瓦^土瓦砌筒成做

屏門 五

槽

換換檢^土根

随^土白搭^土吊

屋四松扇

六

槽 漆換檢^土根 随^土白搭^土吊

生鎖鍊

六

條 長^土尺

毛委牆


一段

老^土瓦高^土の^土尺

風門

一扇

随^土油^土汁殊紅油

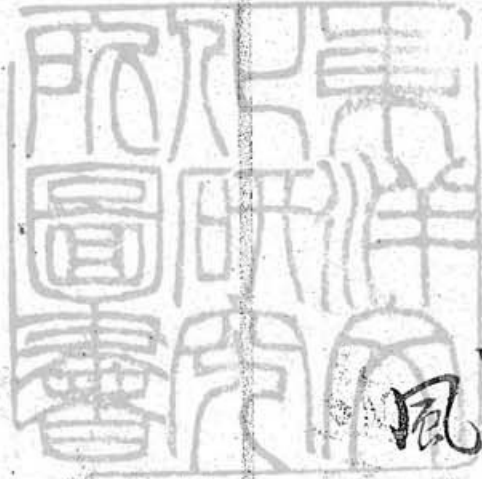

儲秀宮

裁縫院用

拆砌鉄涼炕子 二箇

炕堂^土瓦砌筒成做

漆漫自^土趾二段長一丈二尺寬一丈一尺

中心鋪^土地^土片^土方^土的^土教^土水^土 右^土何^土的^土教^土之^土裁^土漫^土牙^土成^土做

拆砌洩水溝漏子一座

清理^土泥^土之^土地^土溝

散水 一段

湊長二丈の^土尺大^土新^土樣^土之^土裁^土漫^土牙^土成^土做

松木^土葉^土板^土 一^土坏^土 長^土二^土尺^土寬^土一^土尺^土六^土寸

刮^土瓦^土草^土面

本^土匠^土之^土工

拆砌風箱^土之^土座

漆^土換^土大^土瓦^土等

連三土灶一座 灰砌大池滾磚上安砌墊脚城磚二座
添砌毛坑二座

東宮前大榆樹一棵鉅截木匠四工
招運柴炭四工

裁房院

拆砌連二高灶一座

添換塔

板房一間

滿抹飾磨方青灰起軌

宰殺局院

板房一間

滿抹什磨方青灰起軌

東跨所西端

板房二間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌



外院

平台二間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌

車房

灰棚一間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌

毛卷一間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌

體首灶

耳房二間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌

西跨所茶房

板房一間

滿抹什磨方青灰提刷青漿起軌

丁補窗戶

木匠三

南九卿

松木板一塊長六尺寬三尺 木匠一乙

總管院

松木鋪板一乙 長六尺寬四尺厚一寸通板

松木梁頭板四乙 長三尺三寸寬四寸三

夾道灰棚一間 面寬一丈進深一丈四尺滿掛什藤青灰提刷青漿趕乾



了補內言利抱梅子 木匠二乙

拆砌單灶一座 隨添灶條搜火眼蓋火

拆砌連灶一屋 隨添灶架灰

外局

拆砌連二高灶一座 灶臺缸瓦砌筒以做

添搭高炕一鋪 炕幫磚砌大外滾時炕碼灰砌大油滾炕面鋪暖片三方

松木鋪板一乙 長六尺寬四尺

了補裝修木匠二乙 隨添蓋路地失洋了

板蓋地四乙

塹牆土相與之

奏事處

松木板櫃一箇

長一尺五寸寬一尺高一尺隨坐位
沙什櫃子油

連三灶一座

我補抹升

馬槽一座

狗抹

松木鋪板一卜

長六尺寬四尺有一寸隨板寬

拆砌連三灶一座

坑堂北瓦砂筒

補砌單灶一座

抹什房房板



外奏事處

拆砌連三高灶一座

坑堂北瓦砂筒成做

蔚秀園

松木鋪板一卜

長六尺寬三尺四寸隨板寬

松木案子一伙

長三尺寬二尺四寸厚二寸隨三寸

冲南池房十四間頭

南房七間頭修捉節夾流我補管程裡外皮週

園我補抹并補砌前言坡牆三間內裡添搭高坑一甫

坑幫灰砌大內邊坑而鋪場尺二方均隨坑言添搭

鋪三座裝修支摘窗三槽美門窗一槽

風門門口一卜隨安裝料全活全一四什漆紅油

添砌馬槽二座 長一丈二尺厚一尺攪灰泥砌磚

院內

亮槽 一座 長一丈三寸高三尺二寸

北房七間頭停址即天麻我補言我補言牆三向

牆身起外皮週圍我補抹什內裡隔斷牆一堵

拆砌馬槽三座 長一丈二尺厚一尺做法同上

此種馬王殿一兩四裡地而鋪造
上三石補砌神台見我
此後修前言撤廟一槽隨常業
換安此長科去居全一界
此以四

原有西廂房山二堵拆去北山南山端隨卡堵長砌牆

高一尺四寸按言砌軟頂或做

南北院牆長十二丈我補抹什內東牆拆去牆一段

補砌撞板

添五柵欄門一座

原有柵欄門一座 丁補加寬添新抹什板或做

照相房添安隔斷壁子一槽係下天高八尺隨窗戶

壁子一扇 高四尺寬一丈 添照相墩一

隨牆門一座 添安門口撒代行下

板柜一箇 長二尺高一尺一寸深一尺六寸隨曲三吊

松木方托盤 拾箇 長三尺寬二尺四寸

大耳桶 二 箇

鞞架子 二 箇 高三尺四寸長八尺

裡院



拆砌連二高灶二座

通炕口灶條炕堂紅瓦砂筒

拆砌跌涼亭子二箇

添砌洩水暗溝一道

湊長二丈灰砌大沙滾筒上蓋片

二分均

坐落房一座三間頭停提節夾隴

九思堂

東配殿三間

漆漏

批樹提節夾隴

西配殿三間

漆漏

批我補樹條

東群房一間補砌設言上抹什大海內裡拆塔地坑

坑一甬隨灶案壁口坑塔架板全下



續修堂

大殿五間前後補替七槽糊紗做搭簾我補潮

減道裂明間板扇一槽提補寔心連架糊紗

東順山殿二間油尾一槽糊紗做搭簾板扇一槽提補寔

心及寔戶一扇糊紗我補道裂水尾

西順山殿二間油替一槽糊紗做搭簾我補道裂

兩捲殿二間油替四扇糊紗做搭簾板扇一槽提

補寔心連架糊紗我補潮減道裂

朝角房三間提補寔心我補水尾潮減道裂

西跨院大殿三間西間糊什蓋而二間我補潮減水尾道

裂表油替一槽糊紗搭簾明間板扇一槽提補寔心連

架糊紗

西穿堂三間紉替三槽糊紉做捲簾明間枋扇一槽挖
補寔心連架糊紉我補潮減道裂

九思堂五間前沒紉替一槽糊紉做捲簾明間枋扇前
沒二槽挖補寔心連架糊紉我補潮減道裂

東西配房九三間紉替一槽糊紉做捲簾我補潮減道裂
淨房一間裡外滿糊紉我

水晶堂大殿五間滿糊棚頂下扇圓減前沒簷紉替也
槽糊紉做捲簾明間枋扇一槽我補

東順山房一間滿糊棚頂紉替一槽糊紉做捲簾
西順山房二間滿糊棚頂紉替二槽糊紉做捲簾夾行寔
一槽糊紉做捲簾

東配殿三間紉替二槽糊紉做捲簾明間枋扇一槽
挖補寔心連架糊紉我補潮減道裂

西配殿三間紉替一槽糊紉做捲簾明間枋扇二槽挖
補寔心連架糊紉我補潮減道裂

戏台院大殿一座三間紉替四槽糊紉做捲簾明間枋扇二
槽挖補寔心高力低連架糊紉我補潮減道裂

玉壺冰南殿三間紉替四槽糊紉做捲簾明間枋扇
一槽挖補寔心連架糊紉我補潮減道裂

軒屋一槽

馬圈二槽

東朝月星屋一間



黃盤 拾玖

九思堂

東配殿三向 我補水邊甚漏緊繩
西配殿三向 我補水邊甚漏緊繩

外務部

廚房灰棚三間 拘抹 天漏滲漏

灰棚二向 拘抹

由外務部往西至南便橋邊



添砌洩水暗溝一段 長五丈或尺取砌去河後約上蓋

往東軍機處等三院 墻垣河邊卡牆拘砌水溝

南朝房東五向

平台 三間 拘抹

灰棚 一間 拘抹

龍王廟

松木鋪板 一卜 長六尺寬以存一吋

仁壽殿北庫

添安打口一分

風口一扇 隨油什油

隨安玻璃替一扇

隨玻璃方油什漆油

二總管

松木吊板一塊 長九尺寬一尺四寸有一寸五分

木匠之

松木板箱一箇

高二尺寬三尺寸進深二尺寸

松木板箱一箇

高二尺寬三尺寸深二尺

北大庫西頭庫內

松木哈心狗一箇

寬二尺四寸深一尺四寸高一尺五寸
油什漆油

拆砌連二灶三座

添換煤條口爐臺紅瓦砂筒

拆砌煤條爐子三箇

松木哈心狗一箇

長八尺高一尺四寸深一尺隨油什

松木吊板一分

長一丈寬一尺八寸

門框窗一扇

寬一尺三寸高一尺四寸

冰箱替一箇

寬二尺長三尺四寸

拆砌連二灶一座

并臺紅瓦砂筒

松木大相鏡一條

長八尺高一尺三寸寬一尺

松木柵子一箇

長三尺深一尺四寸隨油什

添釘掛勾

二根

尖鬚

一了

未三尺深一尺四寸隨油什



唵叭狗 二箇 長二尺六寸深一尺三寸
隨河什多由

松木柏箱 一箇 長二尺四寸深一尺六寸
隨河什多由

松木唵叭狗 一箇 長二尺四寸深一尺四寸由堂
板前代板門二箇 隨河什多由

尖監動中

松木柏箱 一箇 長二尺二寸深一尺八寸
隨河什多由

轎庫

拆砌連三灶三座 添換爐架好堂紅瓦砂筒

廚房灰棚三向 滿抹什馬好板

板房 二向 滿抹什

丁補柏端木匠一工



北几脚

松木灰槽 三箇 長一尺寬九寸代山字隨河什珠紅油

拆砌連三高灶一座 添換爐架好堂紅瓦砂子成做

拆砌草灶 三座 添換爐架好堂紅瓦砂筒成做

拆砌鉄涼好子 八箇

灰棚 一間 肉抹

灰棚 一間 滿抹什

蒼繩罩 一箇 長二尺六寸寬一尺高八寸

添築二箇 高三尺五分

悅喜園

花洞灰棚四排計四十間

滿掃什萬分灰提刷青紫

陰窰一排計七間

滿掃什萬分灰提刷青紫

大門

添換門框一榻 門枋

門墩灰增

馬槽

馬槽六座

補砌槽幫滿掃什萬分灰



拆砌連二高灶二座

添添灶架灶堂紅瓦砂筒

昇平署

拆砌連二灶一座

添換灶架灶堂紅瓦砂筒

拆砌餘灰子世の箇

護將承修

頤和園內外各等處由本月廿起第三次歲修活計分晰

列後

計開

樂壽堂

漆做松木匣子二箇各長一尺四寸九寬八寸九高七寸

隨發鏡銅活油什櫃子四成做

漆做松木箱子一箇長二尺八寸寬一尺八寸高一尺三寸

發鏡銅活油什櫃子黃油

原有土箱八箇丁補擬縫隨漆望板一坏木匠二之

台帮跣跋走錯加歸安抹什



漆做松木插瓶壁子一座內一座高六尺寬四尺進深

七寸一座高三尺八寸寬二尺七寸進深九寸

松木哈叭狗二箇各長三尺六寸高一尺七寸進深

一尺二寸隨堂板二層油飾梔子黃油

漆做接頭凳一箇長三尺六寸高一尺七寸進深一尺

二寸松木成做

漆做松木壁子一扇見方二尺六寸

漆做松木花盆墊四箇見元五寸五寸隨油什櫃子四

漆做松木鋪蓋物十二箇九面 寬三尺八寸九高

四尺進深一尺五寸隨堂板扣屋漆了失活油什櫃子

黃油

添做松木小磨一盤見元六寸厚二寸四分隨代磨盤

見元一尺四寸厚一寸隨磨杆夫園全下

羅園二箇丁墊松木會荷葉墩為長五寸五分

高三寸五分厚二寸四分

角路一長三尺四寸寬三尺補塼坎細尺七方磚

出運破碎時外

添做松木鋪蓋椅子一座面寬三尺八寸高四尺進深

一尺四寸隨代堂板抽屜添丁夫活全下油什黃油成做

松木案板二塊為長二尺四寸寬一尺四寸厚一寸

二兩於攢邊成做

鐵房內棚釘板片山花一條

松木哈叭狗一箇長六尺八寸高一尺七寸進深一尺

二寸隨堂板二層油什櫃子油

軍機處

拆砌連二高灶一座隨添炉條炉口炉堂缸瓦砂筒外

抹什麻刀青灰提刷青漿趕乾成做


拆砌連三高灶一座隨添炉條炉堂缸瓦砂筒外滿抹什

麻刀青灰提刷青漿趕乾

拆去高坑一鋪隨出運渣土破碎時外

補塼坎影仗細尺四方時坐漿鋪塼成做



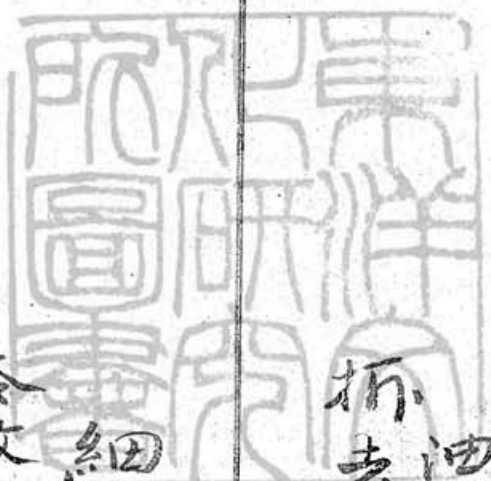

拆去後言牆一段長五尺高五尺五寸隨添做
窓戶桶見方四尺之寸補砌整齊隨安玻璃替廣片玻
油飾玻力替油硃紅油做

隨拍子一扇見方五尺支杆一根長八尺寸
俱油什厘土油

原有木床一鋪改柳木匠二工

添做松木壁子門一扇高四尺九寸寬四尺五寸

卡牆一段拆砌門口高六尺寬四尺隨添安門止木

撒帶門一合高四尺七寸寬二尺八寸隨油什厘土

油做

拆去高炕三鋪隨出運破碎磚外渣土補漫炕

細尺四方時坐漿鋪場做

添做前言木床二分內面寬九尺二寸以下進深四

尺高一尺五寸隨程床掛面

拆去後言牆三段湊長五丈五尺高四尺五寸

添做窗戶桶三箇補砌整齊隨安玻力替廣片玻

力窗戶桶玻力替俱油什硃紅油隨排子三扇見

方四尺六寸之尺支杆三根長八尺二寸俱油

什厘土油做

卡牆二段內一段長一丈六尺一段長一丈三尺高

也尺深一尺之寸地脚到墻底深一尺之寸築打

大夯磚灰土二步埋深四寸牆身攪灰泥砌磚的抹
什萬刀青灰提刷青漿趕乾上拔言時瓦一層軟頂
成做

添安落地罩一槽進深一丈三尺三寸眼高八尺扇

寬一尺四寸素群板套環隨安屏牛座橫眉硬五臺

隨牡丹花大芽子二塊柳木色抹安裝料柳木色湯火熾擦

磨硬亮心子灯笼框成做

添安窓戶二槽九面寬一丈扇通高四尺二寸隨

安裝料一馬三箭成做

添做松木馬槽一座長八尺四寸寬一尺高三尺
二寸

椽木梁子一塊長八尺寬二尺厚二寸二下添槽

穿帶到對縫成做隨堂板一板長八尺寬二
尺厚一寸二下

添釘排子鉄練の根條長一尺四寸隨曲

添釘狗搭了吊の下隨今夏四外

拆砌連二高灶一座隨添灶條灶堂缸瓦砂筒外

抹什蓋刀青灰趕乾

添出廣片玻璃二塊見方一尺四寸

拆砌連二高灶二座九添灶條灶口灶堂缸瓦砂筒

外滿抹什蓋刀青灰提刷青漿趕乾

拆砌單灶一座隨添灶條灶堂缸瓦砂筒成做



添蓋第幾一間面寬八尺進深一丈一尺高七尺

四標硬山頭停釘頂板一層裝修夫門窗一槽門

一下門一合隨安裝料夫活全下油什厘土油

地脚到增深一尺四寸築打夯碼灰土二米埋深四寸

添砌北山一堵下肩灰砌大油滾的拘抹青灰縫牆

身換灰泥砌時抹什薑子青灰頭停換灰泥

層灰背二層提刷青漿趕軋屋內地而鋪墁尺

二方時前言言山散水立栽墁牙好成做

挪安枋斷一槽 木匠三工

添安枋斷一槽深一丈四尺高七尺四寸上才堡子下身坎墁碎

約抹什薑子青灰隨擦花一縫

添安廣片玻方一坪長二尺六寸寬九尺

椰安枋門

下枋一根

馬棚頂柱子一根

徑寸

添安支摘窗一槽扇高二尺四寸扇寬三尺二寸隨安

裝料夫活全下四什厘土油

添搭高坊一雨坑

耐秀園

添做松木板門二合內一合寬二尺三寸高四尺八寸

一合寬二尺五寸高五尺七寸以下隨丁夫活

添安廣片玻方一坪長二尺二寸以下隨丁夫活

徑寸

添做卸干架子一合通面寬一丈六尺通高一丈四尺

斜戲六根長一丈五尺墊板一塊長一尺八寸

寬守隨線麻繩二根鐵圈雙爪四一土油

寬守隨線麻繩二根鐵圈雙爪四一土油

什櫃之黃田

補墁地面坎細尺七方竹二坪坐漿成做

原有馬槽六座補砌找補抹什

松木立柱二根九高八尺徑一寸八寸

椽木葉子二塊各長六尺五寸九寬四尺五寸厚二寸

四下對縫口落增穿代成做

松木三角子四箇九高二尺五寸長四尺四寸

添做松木單柱單柱一箇架一箇高三尺寬一尺八寸長三尺添

砌單柱一座隨灶條口湯罐灶堂缸瓦砌筒外抹什漆

刀青灰趕乾

松木托盤十坪九長三尺寬二尺四寸



添安隔斷板牆二槽內一槽進深九尺一槽深之尺九

高七尺五寸隨櫃下板

添砌單灶一座長三尺深二尺四寸高三尺二寸

隨灶口灶條湯砌燒所此砌時灶堂缸瓦砌筒外滿什漆青

灰搨刷青漿趕乾

添丁摘扇四坪月搭了八寸穿丁根木匠一

松木托盤二十坪各長三尺寬二尺四寸

楸木炕榻四葉二坪各長三尺六寸高一尺五寸寬一尺

三寸刷硬木色湯熾擦墁理亮成做

松木黃盤二十坪九長三尺寬二尺四寸


添砌天灶子四箇灶堂缸瓦砌筒

水稍四付隨扁担水銅空下

松木匣子且箇乃長一尺二寸其寬一尺高四寸

釘補屏門木匠一工

松木推扒四把乃長五尺

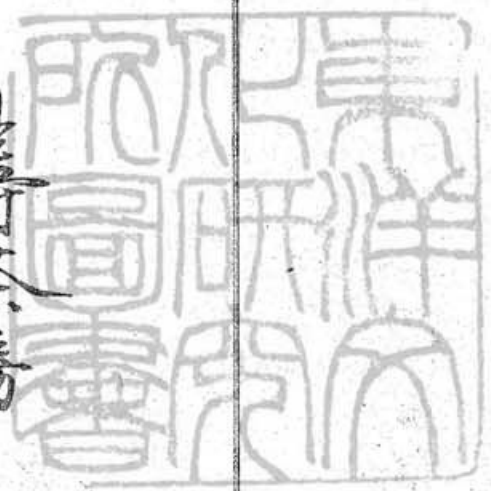

壽茶房

拆砌連二灶一座 炉堂缸瓦納筒外抹什蔗刀青灰提刷

漿趕軌

拆砌鐵涼炉子一箇 炉堂缸瓦納筒

差事屋

拆砌連二灶二座 隨添炉條 炉口 炉堂缸瓦 納筒外

滿抹什蔗刀青灰提刷 青漿趕軌

奶茶房

拆改連二灶一座 隨添火門 炉條 炉堂缸瓦 納筒外

抹什蔗刀青灰提刷 青漿趕軌

茅牆一段長六尺高五尺搽灰泥砌碎磚抹什麻
刀青灰提刷青漿趕軋

拆搭高炕二鋪炕幫陵砌尺二方磚炕碼灰砌大油
滾磚炕面鋪墁尺二方磚隨炕言

外間

拆砌連二高灶一座隨添灶條灶堂缸瓦砂筒外
抹什麻刀青灰提刷青漿趕軋

拆砌大鍋台一座長四尺五寸寬四尺搽灰泥砌碎磚
抹什麻刀青灰提刷青漿趕軋

松木飯桶二箇內一箇高一尺二寸一箇高一尺八寸
見元一尺二寸

拆砌尖爐子一座隨添換爐腿爐壁短口爐堂缸瓦砂子
或做

掛爐

拆砌連二灶一座隨添尖過梁灶條灶堂缸瓦砂子
抹什麻刀青灰趕軋

拆砌尖爐子一座爐堂缸瓦砂子或做

松木三角子一箇長三尺二寸高二尺一寸面寬

之寸厚二寸

排子一間 釘補齊整

煙盤子一箇長一尺四寸寬一尺一寸油什黃油

了補案子 木匠一工

儲秀宮

松木板子一外長三尺寬一尺四寸

飯桶 一箇高一尺四寸口面見元一尺

松木盆墊八了見元四寸五分油什黃油

折砌天炉子三箇隨添炉口炉堂缸瓦砂子成做

松木花盆墊以了見元四寸五分油什黃油

折砌尖炉子二箇隨添炉口炉堂缸瓦砂子成做

松木板凳一條長四尺四寸高一尺六寸面寬六

寸厚一寸六分


松木小高蓋三箇見元二尺

折砌尖炉子十箇炉堂缸瓦砂子成做

松木堂板二外各長五尺寬一尺厚一寸二分

折砌連二大灶二座隨添炉條炉口蓋^{湯物}火炉堂缸瓦

砂子外抹什麻刀青灰提刷青聚起軋

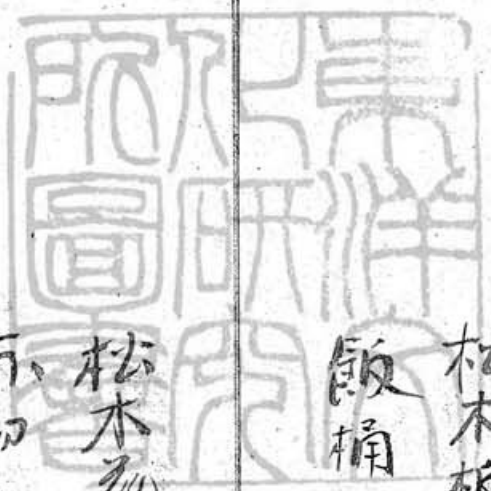

溝漏子一座拆砌甬挖洩水溝找補見新

饅首房

拆砌連二灶一座隨添炉條炉堂缸瓦砌子成做

拆砌風箱灶一座隨添炉條抹什磨青灰

裁房院

拆砌連二灶一座隨添鉄搜火炉條炉口炉堂缸瓦砌子抹

什磨青灰

風門一扇丁補隨添鵝項

刮抱案子木匠二工

烙餅房

添做炉架子二箇各添砌炉灶隨炉口炉條全了

水桶一支高三尺見方二尺八寸

松木缸蓋三了見方二尺

仁壽殿

南北配殿摘安雙紗厨二槽

松木鋪板一分長之尺寬三尺厚一寸二分隨板寬

松木夾箱板四分各長二尺八寸寬二尺

松木方凳一箇見方一尺四寸高一尺一寸隨化

抽屜發錠跌活全卜油什梘子黃油

松木板箱一箇長二尺二寸高一尺一寸寬一尺寸

隨夾后油什梘子黃油

松木間板二塊各長四尺一寸寬四尺油什匣

土油

松木鋪蓋椽子一座面寬三尺五寸深一尺四寸

高四尺四寸隨油什梘子黃油

松木板箱一箇長二尺八寸寬一尺八寸高一尺一寸

隨失活油什梘子油

松木葉板二塊各長三尺寬二尺厚一寸二分

松木墊鞋板二块各長六尺寬一尺四寸厚一寸二分

折砌連二灶一座隨添燈^外堂缸瓦袖子抹什^外蔴刀

青成^外廷軋成^外做

松木哈叭狗一座各長三尺四寸高二尺八寸深一尺

七寸隨油什梘子黃油


松木哈叭狗一座長三尺四寸高一尺一寸深

一尺七寸隨油什梘子油

原有色木一段長八尺徑大七寸四分用拉^{二寸}板

成做木刀拾^九托長三尺二寸乾^九磨^九硬亮

松木櫃格子一座面寬三尺二寸深一尺一寸高一尺

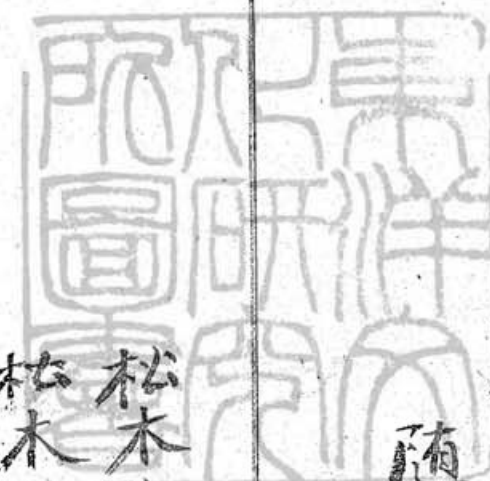

二寸随夫活全分油什梘子油


二總管院

做漆松木焚料箱二箇各長四尺二寸寬二尺高三尺
随夫活全分

漆做菊花踏踪二座各長一丈一尺進深五尺四層
松木改做

松木小板凳二箇各長二尺四寸寬四寸高八寸
松木鋪蓋格子二箇各面寬三尺八寸深一尺四寸高
五尺五寸随油什梘子油

松木風門一扇高五尺二寸寬二尺三寸随夫活
全分油什珠紅油

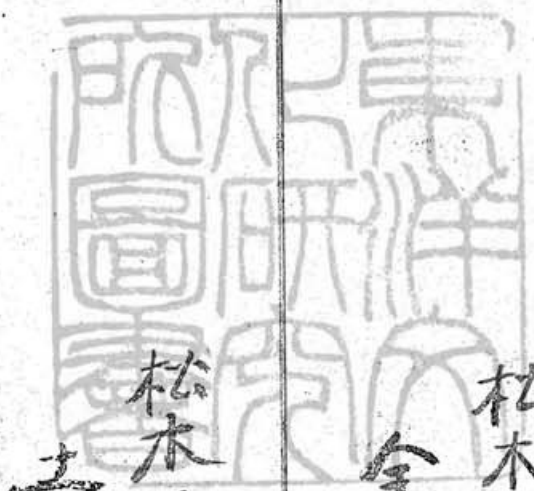

松木排子一扇見方三尺六寸随夫活油什匣
土油
松木哈叭狗一座長三尺四寸深二尺高二尺八寸
随油什梘子油

拆砌炉胆二箇炉堂缸瓦砂子成做

拆砌連二灶二座随添搜火炉條炉堂缸瓦砂子成做
轉庫

拆砌連二高灶三座随添炉條管炉堂缸瓦砂子外
滿抹什磨石青灰提漿赶軋

松木推板四分長四尺
松木推扒四托各長四尺

添砌尖炉子二箇炉堂缸瓦砂子成做

冲鼓房内棚钉板炕山花十缝

奏事處

添砌案墩二箇各長六尺寬二尺高二尺以砌大

砂滾磚构抹青灰缝

拆搭高炕一甫炕帮炕碼大沙滾炕面鋪漫



尺二方时构抹青灰缝随炕高炉炕架板全分

諧趣園

添做松木合頁門一合高四尺三寸寬二尺三寸随

銑造全分

耳三館

添做竹板勾子四枚

原有漆地單十槽添換下板一根長一丈高四

寸厚二寸

玉蘭堂

添做松木条帶杆拾根長四尺四寸

松木灰槽四箇長一尺二寸油什珠紅油

松木條條一箇高二尺七寸寬三尺三寸進條

一尺二寸隨丁三布帶油什梔子油

原有銀櫃一箇釘補齊整木匠二工

松木鍋蓋二箇內一箇見九一尺二寸一箇見九

九寸



北九卿

拆砌鉄炉子七箇亦有添換炉條炉堂缸瓦砂

子改做

司房

門口風門我補引條木匠二工

東他坦

拆砌鉄炉子八箇 炉堂缸瓦砌子成做

原有風打一扇 釘補

改搭高炕一鋪補漫炕影坎細尺四寸^方坐漿鋪漫

炕帮炕碼灰砌大沙滾的炕面鋪漫尺二方

均抹青灰墜隨

飯局

添安松木打口一分通高七尺四寸

添安隔斷板牆一槽進深一丈一尺高八尺隨拖

櫃下板

素局庫房

添安隔斷板牆一槽進深九尺高八尺隨拖櫃

下板

原有風打一扇 釘補

拆砌鉄炉子五箇 炉堂缸瓦砌子成做

原有油桌二張 釘補整齊油什硃紅油

松木三角二箇 長三尺二寸 高二尺六寸面

寬六寸厚二寸

松木寸板四塊 長六尺




養云軒

添蓋灶洞灰棚一圍進深一丈面寬三寸頭
停釘五排子苦搨灰泥北^{一層}灰北^{二層}前言坎墻
裝修窗戶一槽隨安裝料內裏地面鋪慢尺二
方磚^{或做}

外奏事處

拆砌連二高灶一座隨添灶條口灶堂缸瓦砌子
抹什麻刀青灰提刷青漿^{或做}乾成

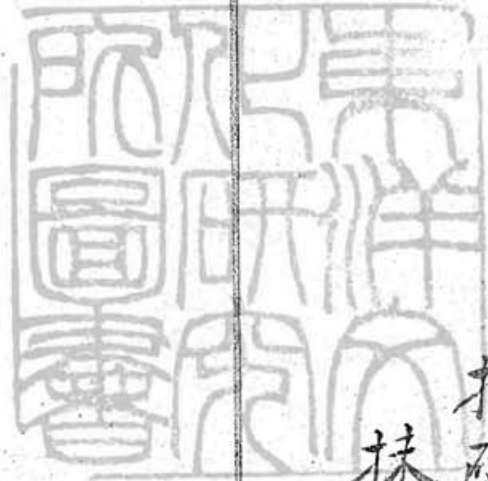

悅春園

原有風門二扇釘補齊整
花洞釘補窗戶條木匠二之
洞門磁夾合多不齊釘補
拆砌廚房連二高台二座各長三尺八寸寬三
尺四寸搨灰泥砌碎時抹什麻刀青灰提漿^或乾

皇后膳房

添攬松木大桶二支每高二尺見元一尺二寸

壁畫山莊茶館

添^換母兩儂鸚哥架子二座各面寬一丈三尺通

高一丈四尺上分三堂隨燈籠柱雀替牙子支杆

四根登鋸缺區全下由什汁漿使灰一道粗油襯

二珠刷大碌雀替光洗紅油成做

丁補桌張高凳木匠二工



檔房

添換馬槽幫一塊長一丈四尺寬一尺一寸厚二寸

松木成做隨我補槽身抹什麻刀青灰提刷青漿

趕軌

松木茅凳一箇長二尺高一尺六寸隨藍布綿墊

壽膳房

添做松木氣死貓一座面寬三尺二寸高四尺四寸

係一尺一寸上層壁子下層板門內裡堂板抽屜
隨釘鉄唇全下油什櫃子油

雙音房

椽木葉子一坏長五尺寬三尺厚二寸二分


槽穿列對進口隨松木三角子二了為長三尺高
二尺七寸面寬八寸厚二寸

麩鍋

椽木葉子一坏長七尺寬三尺厚二寸二分
槽穿代列對進口做

堂局

松木大板卷二條各長八尺寬一尺高一尺六
寸面寬八寸厚二寸

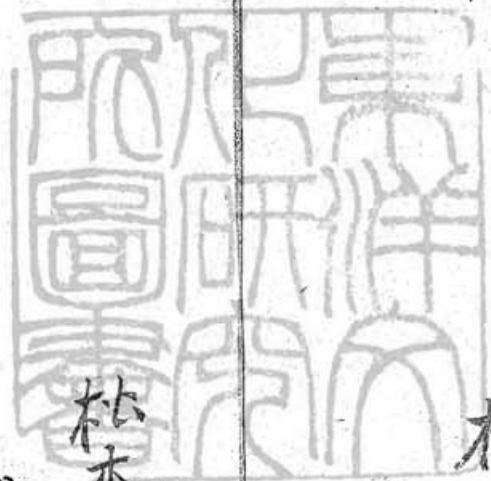

松木氣死猫一座高の尺一寸寬三尺五寸深一尺
八寸上層壁子下層板門內裡堂板抽屜隨失
活全下油什櫃子油

松木寸板二塊各長四尺

掛炉局並心局
素局堂局
飯局各處

槽盆葉子三角我補 木匠八之

堂局

拆砌連二高灶一座 隨添以足炉以烟堂釘急初子

外抹什蕪刀青灰提刷青漿趕乾

飯局

拆砌連二高灶四座隨添以足炉以烟堂釘急初子

砌子外抹什麻刀青灰提漿趕軌

西宮門


拆砌連二高灶二座隨添砌條口湯砌灶堂缸瓦

砌子外抹什麻刀青灰提漿趕軌

拆砌鉄灶子十四箇隨添砌口也中砌壁子灶堂缸瓦

砌子成做

松木案子一塊長三尺寬一尺五寸厚二寸

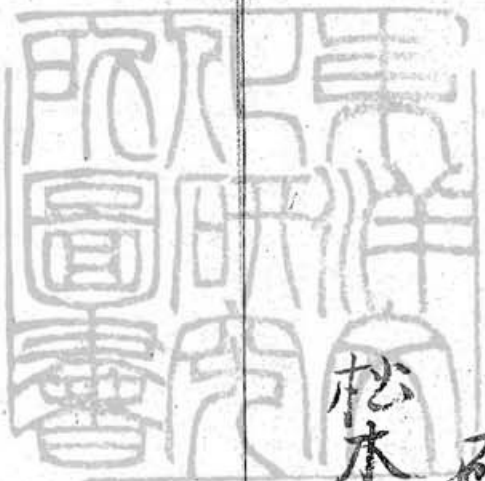

南北朝房

摘安富風格木匠八乙

上書房

添砌尖車子灶一座砌堂缸瓦砌子成做

拆搭高炕一甫炕幫炕碼灰砌大炕滾炕面鋪墁尺

二方砌拘抹青灰縫

培至十日志日星通

謹將承修

毓春園內第四排五排各十間內裏添做計分晰開列

於後

計開



續至十月廿一日呈通

謹將承修

毓春園內第四排五花洞內外添做各項歲修活計分晰

開列於後

計開

第四排花洞內添搭煙炕一鋪面寬六尺進深一丈五尺

高二尺八寸炕幫灰砌碎磚抹什麻刀青灰炕碼

四周火道灰砌大沙滾磚炕面鋪慢尺二方屬物抹什青灰

縫地平炕灶一座灰砌瓦礫子隨炕條炕口缺過梁炕

架板全卜上棚了大項火一切見方四尺隨曲鎖鍊

牡丹池子一座面寬五尺進深一丈五尺高三尺攬

灰泥砌碎磚抹什麻刀青灰提刷青漿趕軋內裏填

墊篩細黃土成做

後簷架砌地爐子十座摻灰泥砌碎磚抹什麻刀青灰

隨炕條炕口爐堂缸瓦礫子成做隨丁頂火十坑見

方二尺隨曲鎖鍊

東二間添搭响堂高炕一鋪面寬一丈進深五尺之寸

高一尺之寸炕幫摻灰泥砌碎磚抹什麻刀青灰

炕碼灰砌大沙滾磚炕面鋪慢尺二方磚二層物

抹青灰縫隨地平炕子一座隨添炕條炕口炕架板

炕沿全了

隨添大火剪一分



小火剪 一
大小通條 二根

火筷子 三付

煙炕上^{添做}頂格壁子一間面寬一丈五尺進深一丈一尺隨釘子吊杆^{添做}

進深格隔斷壁子五槽進深一丈之尺各高一丈一尺隨風門五扇俱隨安裝料鉄活全下

面寬隔斷壁子一槽進深一丈高一丈四寸隨釘子安裝料

揚子隔斷壁子一槽通長一丈高一丈四寸隨風門一扇安裝料鉄活全下

第五排花洞

添搭煙炕一鋪面寬六尺進深一丈四尺高二尺八寸

炕帮灰砌碎磚抹什麻刀青灰炕馮火道^{添做}洞灰砌大油滾的炕面鋪墁人二方磚二層拍抹青灰^{添做}地平^{添做}子一座^{添做}煙臺^{添做}瓦^{添做}子隨^{添做}煙條^{添做}口^{添做}鉄^{添做}過^{添做}梁^{添做}炕坑架板全下^{添做}丁^{添做}鉄^{添做}頂^{添做}火^{添做}一^{添做}坑^{添做}見^{添做}方^{添做}四^{添做}尺

牡丹池子一座面寬四尺進深一丈四尺高三尺周圍帮^{添做}抹^{添做}灰^{添做}泥^{添做}砌^{添做}碎^{添做}磚^{添做}抹^{添做}什^{添做}麻^{添做}刀^{添做}青^{添做}灰^{添做}提^{添做}漿^{添做}趕^{添做}軋^{添做}內^{添做}裏^{添做}填^{添做}墊^{添做}篩^{添做}細^{添做}黃^{添做}土^{添做}成^{添做}做

後^{添做}簷^{添做}拆^{添做}砌^{添做}地^{添做}爐^{添做}子^{添做}十^{添做}座^{添做}抹^{添做}灰^{添做}泥^{添做}砌^{添做}碎^{添做}磚^{添做}抹^{添做}什^{添做}麻^{添做}刀^{添做}青^{添做}灰^{添做}隨^{添做}地^{添做}條^{添做}爐^{添做}口^{添做}瓦^{添做}子^{添做}成^{添做}做^{添做}上^{添做}添^{添做}丁^{添做}頂^{添做}火^{添做}十



外各見方二尺隨由二鎖煉

東二間漆搭响堂高炕一鋪面寬一丈進深四尺
之寸高一尺六寸炕幫換灰泥砌碎磚抹什麻分
青灰炕碼灰砌大沙滾磚炕面鋪慢尺二方磚二層
拘抹青灰縫隨地平炕子一座隨添炕條口炕架
板炕言全下

隨添大火剪一卜

水火剪一卜

大小通條二根

火篋子三付

煙炕上添做頂格塵子一間面寬一丈五尺進深一丈一尺

隨釘子吊杆做

進深隔斷壁子五槽各進深一丈六尺各高一丈一尺地

風門五扇俱隨裝料失活全下

面寬隔斷壁子一槽長一丈高八尺五寸隨釘子安

壯料

拐子面寬進深隔斷壁子一槽通長一丈八尺高八
尺五寸進風門一扇裝料失活全下

松木鋪板二分各長六尺五寸各寬三尺厚一寸

二分隨板橈四條

松木大耳桶拾支各高二尺口面見元一尺六寸

隨柳植十根繩子穿植十寸

松木水桶四付各高一尺。五寸口面見元一尺纏丁

生箱三道隨扁担水担勾四寸

松木大板凳四條各長七尺寬一尺二寸高一尺一寸

厚二寸

松木條桌二張各長八尺寬二尺高二尺八寸到

對縫口攢也穿代成做

蒲苳二十坪各長一丈寬八尺

細各文席二十領各長一丈五寸九寬五尺五寸

花洞後言添砌卧中十間通卡十丈寬一尺五寸高二尺

槐灰泥砌碎時抹什葛刀專以提刷專漿趕軋



國立中央圖書館藏