

書名 工程做法細冊不  
分卷 清鈔本  
卷 冊二百零六  
內容分類 史-政書-考工-營  
造  
索書號 貴重-65  
編號 B3895100

# 冊二百零六

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#) [工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)


[使用上的注意事項](#)

工  
程  
做  
法  
冊

所究研京東院學化文方東 第  
No. 4875 冊





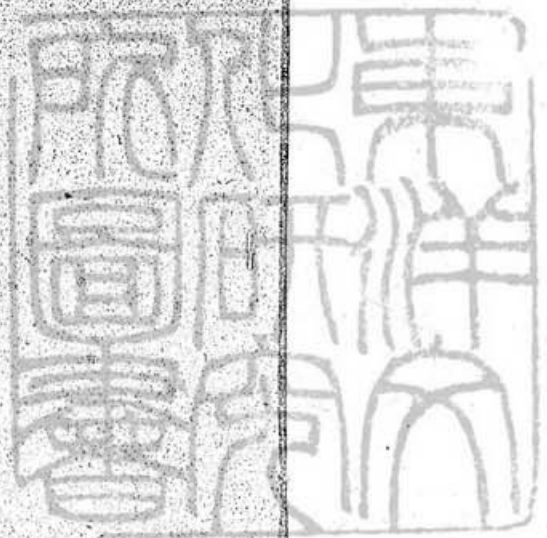


修理

時應宮殿座房間牆垣等工丈尺做法底冊



時名宮

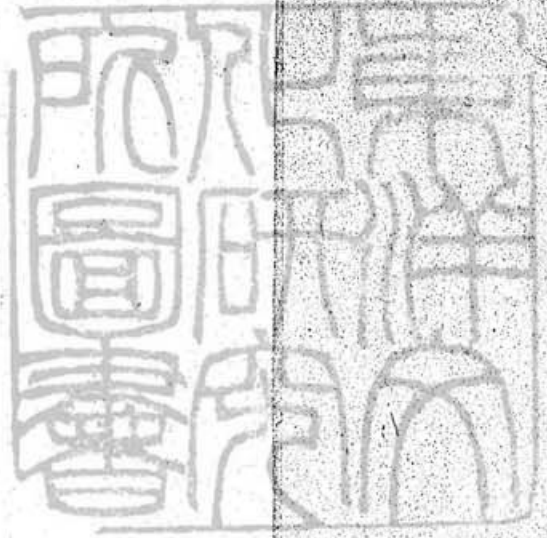





時應宮後殿一座三間內明間面濶一丈七尺五寸二次間各

面濶一丈五尺通面濶四丈七尺五寸兩山各顯三間內明

間面濶一丈三尺次間各面濶五尺通進深二丈三尺柱

高一丈二尺五寸徑一尺三寸七標歇山週圍檐安斗口

二寸二分單昂斗科內裡榻井天花成造

今擬

揭定挑換正心挑檐金脊方墊桁新料五成檐椽飛

檐椽換新七成花架腦椽換新五成角梁觀頭木

扶脊木望板連檐瓦口山花博縫換用新料拆安

裝修檻框榻窗大框換新五成花心換新拆安  
青砂石塔條埋頭踏踩挑換新石三成其餘舊石  
見新拆砌台幫檻牆并踏踩背底背後剔補  
山檐牆下肩鏟抹上身頭停照舊苦背調大  
脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬宀六樣黃色琉  
璃碌色棟邊脊瓦料挑墁地面散水俱細磚琉  
璃脊料換新瓦料選用三成糙磚選用五成台幫  
地脚剝築灰土七步踏踩散水地脚剝築灰土  
二步起錠鉛釵看葉并週圍檐網回火打造



油飾

外檐下架柱木裝修山花博縫使灰七道滿麻二  
道布一道糙油墊光油光硃紅油山花轉硃紅  
油菱花心使灰刷膠光硃紅油上架枋梁大木使  
灰六道滿麻二道糙油彩畫大点金五墨瀝粉金  
龍方心角梁刷青碌肚鱗綫路貼金斗科使灰  
三道糙油彩畫金琢墨墊拱板彩畫金火焰三  
寶珠天花找補燕尾金琢墨蓋斗板襯頭木望板  
當連檐瓦口拴干使灰三道糙油光硃紅油椽子使



灰三道糙油襯二碌刷大碌檐網一搓硃紅油寶瓶  
使灰三道糙油瀝粉金寶祥花椽頭使灰糙油彩  
畫金萬字龍眼寶珠飛頭罩油山花結帶使  
油貼二色金鉛釵看葉椽框綫路使油貼黃金  
椽墻山言墻裡皮下肩使灰三道糙油光烟子  
油墻身提漿二遍墻邊立粉金穿枝蓮望板  
上捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊高麗紙

一層

糊飾

我補燕尾

糊高麗紙一層窗心高麗紙榻窗硬博縫  
打合背裱料紙四十層軟博縫托裱高麗紙俱包  
糊香色杭細襯香色毛邊紙各一層亮鐵邊釘押錠



工字前殿一座三間內明間面濶一丈七尺五寸二次間各

面濶一丈五尺通面濶四丈七尺五寸兩山各顯三間內

明間面濶一丈三尺次間各面濶七尺五寸通進深二丈

八尺柱高一丈二尺五寸徑一尺三寸七檁歇山週圍檐安

斗口二寸二分單昂斗科內裡榻井天花成造

今擬

揭宜挑換正心挑檐金脊枋墊桁新料五成檐椽飛

檐椽換新七成花架腦椽換新五成角梁襯頭

木扶脊木望板連檐瓦口山花博縫換用新料拆



安裝修檻框榻窗大框換新五成花心換新  
拆安青砂石埋頭塔條踏踩青白石攔板柱子挑  
換新石三成其餘舊石見新拆砌台幫檻牆并踏  
踩背底背後剔補山檐牆下肩鏟抹上身頭停  
照舊苫背調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬  
窠六樣黃色琉璃碌色減邊脊瓦料挑墁地面  
散水俱細磚琉璃脊料換新瓦料選用三成糙  
磚選用五成台幫地脚刨築灰土七步踏踩散

水地脚刨築灰土二步起錠鉛釵看葉并週圍檐網回



油飾  
火打造

外言下架柱木裝修山花博縫使灰七道滿麻二

道布一道糙油墊光油光硃紅油山花轉硃紅油菱

花心使灰刷膠光硃紅油上架枋梁大木使灰六道滿

麻二道糙油彩畫大點金五墨瀝粉金龍方心角梁

刷青碌肚鱗綫路貼金斗科使灰三道糙油彩畫

金琢墨墊拱板彩畫金火焰三寶珠天花找補燕

尾金琢墨蓋斗板襯頭木望板當連檐瓦口拴干

使灰三道糙油光硃紅油椽子使灰三道糙油襯二  
碌刷大碌檐網一搓硃紅油寶瓶使灰三道糙油瀝粉  
金寶祥花椽頭使灰糙油彩畫金萬字龍眼寶珠  
飛頭罩油山花結帶使油貼二色金鉛釵看葉杓  
框綫路使油貼黃金杓牆山檐牆裡皮下肩使灰  
三道糙油光烟子油墻身提漿二遍墻邊瀝粉金  
穿枝蓮望板上捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊  
高麗紙一層字匾漆飾見新

糊飾

找補燕尾糊高麗紙一層窗心高麗紙格窗硬博縫

打合背裱料紙四十層軟博縫托裱高麗紙俱  
包糊香色杭細襯香色毛邊紙各一層亮鐵邊

釘押錠







工字後殿一座三間內明間面濶一丈七尺五寸二次間各  
面濶一丈五尺通面濶四丈七尺五寸兩山各顯三間內明  
間面濶一丈三尺次間各面濶七尺五寸通進深二丈八  
尺柱高一丈二尺五寸徑一尺三寸七檁歇山週圍檐  
安斗口二寸二分單昂斗科內裡槁井天花成造  
今擬

揭寬挑換正心挑檐金脊枋墊桁新料五成檐椽  
飛檐椽換新七成花架腦椽換新五成角梁  
襯頭木扶脊木望板連檐瓦口山花博縫換

用新料拆安裝修欂栳窗大框換新五  
成花心換新拆安青砂石埋頭堦條踏  
挑換新石三成其餘舊石見新拆砌台幫  
牆并踏踩背底背後剔補山檐牆下肩鏟  
抹上身頭停照舊苦背調大脊垂脊角脊  
博脊安吻獸獅馬寔六樣黃色琉璃碌色棟  
邊脊瓦料挑墁地面散水俱細磚琉璃脊料換新  
瓦料選用三成糙磚選用五成台幫地脚刨築灰  
土七步踏踩散水地脚刨築灰土二步起鉸鉸看

葉并週圍檐網回火打造

油飾

外檐下架柱木裝修山花博縫使灰七道滿麻二

道布一道糙油墊光油光硃紅油山花轉硃紅油

菱花心使灰刷膠光硃紅油上架枋梁大木使灰

六道滿麻二道糙油彩畫大點金五墨瀝粉金龍

方心角梁刷青碌肚鱗綫路貼金斗科使灰三道

糙油彩畫金琢墨墊拱板彩畫金火焰三寶珠

天花找補燕尾金琢墨蓋斗板襯頭木望板當



糊飾

連檐瓦口拴干使灰三道糙油光硃紅油椽子使  
灰三道糙油襯二碌刷大碌檐網一搥硃紅油寶  
瓶使灰三道糙油瀝粉金寶祥花椽頭使灰糙油  
彩畫金萬字龍眼寶珠飛頭罩油山花結帶使  
油貼二色金鉛釵看葉檻框綫路使油貼黃金檻  
牆山檐牆裡皮下肩使灰三道糙油光烟子油  
牆身提漿二遍牆邊瀝粉金穿枝蓮望板上捉  
灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊高麗紙一層  
我補燕尾糊高麗紙一層窗心高麗紙榻窗硬博縫  
打合背裱料紙四十層軟博縫托裱高麗紙  
俱包糊香色杭細襯香色毛邊紙各一層亮鐵邊  
釘押錠



穿堂一座三間各面濶一丈二尺五寸進深一丈七尺  
五寸柱高八尺五寸徑一尺六釐捲棚前後檐安  
一斗三升斗科內裡福井天花成造

今擬

揭瓦挑換枋墊桁新料五成檐椽飛檐椽換新  
七成花架羅鍋椽換新五成望板連檐瓦口博  
縫換用新料拆安裝修檻框格窗大框換新  
五成花心換新拆安青砂石塔條挑換新石  
三成其餘舊石見新拆砌台幫檻牆頭停照舊



墨墊拱板彩畫金火焰三寶珠天花找補燕尾金  
琢墨望板當連檐瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽子  
使灰三道糙油襯二碌刷大碌椽頭使灰糙油彩畫金  
萬字龍眼寶珠飛頭罩油鉛釵看葉杓框綫路使  
油貼黃金杓牆裡皮使灰三道糙油光煙子油望板上  
捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊高麗紙一層

糊飾

找補燕尾糊高麗紙一層窗心高麗紙格窗硬博縫打

合背裱料紙四十層軟博縫托裱高麗紙俱色糊香色杭細觀香色毛



邊紙各一層亮鐵邊釘押錠



工字後殿兩山耳殿各一間面闊一丈進深一丈七尺柱高八  
五寸徑九寸六櫺一挑山一靠山後封護檐成造

今擬

揭瓦挑換枋墊桁新料五成檐椽飛檐椽換新  
七成花架羅鍋椽換新五成望板連檐瓦口博縫  
換用新料拆安裝修椽榀格窗大框換新五  
花心換新拆安青砂石埋頭塔條踏踩挑換新石  
三成其餘舊石見新拆砌台幫墻垣頭停照舊  
苦背瓦六樣黃色琉璃綠色減邊瓦料挑墁地



面散水俱細磚換新琉璃瓦料選用三成糙磚選用  
五成台帮地脚刨築灰土五步踏踏散水地脚刨  
築灰土二步

油飾

下架柱木裝修博縫使灰七道滿麻二道布一道糙  
油墊光油光硃紅油菱花心使灰刷膠光硃紅油上  
架枋梁大木使灰六道滿麻二道糙油彩畫大點金  
五墨滙粉金龍方心望板當連檐瓦口使灰三道  
糙油光硃紅油椽子使灰三道糙油襯二碌刷大碌  
椽頭使灰糙油彩畫金萬字龍眼寶珠飛頭罩油  
鉛釵看葉椽框綫路使油貼黃金墻身提漿二遍  
墻邊刷碌界紅白綫望板上捉灰溜縫糊高麗紙  
條二層滿油糊高麗紙一層

糊飾

總心高麗紙一層格扇硬博縫打合背裱料紙四層  
軟博縫托裱高麗紙俱色糊香色杭細襯香色  
毛邊紙各一層亮鐵邊釘押錠



鐘鼓樓二座下檐四面各顯三間內明間面闊一丈次間各

面闊四尺通見方一丈八尺柱高八尺五寸徑一尺上檐四面各

顯一間見方一丈三尺柱高七尺徑八寸下檐七檁上檐五

檁歇山下檐安一斗二升麻葉斗科上檐安斗口寸

七分單昂斗科赤脊明成造

今擬

揭窻挑換挑檐正心金脊枋墊桁新料五成檐椽

飛檐椽換新成腦椽換新五成角梁扶脊木襯頭木望

板連檐瓦口山花博縫樓板樓梯換用新料拆



安裝修換新五成拆安青砂石埋頭階條踏踏

角柱押磚板腰綫青白石券臉挑換新石三成其餘

舊石見新拆砌台幫墻垣踏踏背底背後頭停照

舊苫背調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬

窰七樣黃色琉璃碌色減邊脊瓦料挑墁地面

散水俱細磚琉璃脊料換新瓦料選用三成糙磚選用五

成台幫地脚剝築灰土五步踏踏散水地脚剝築

灰土二步

油飾

下架柱木裝修山花博縫樓板樓梯使灰七道滿麻

二道布一道糙油墊光油內柱木裝修山花博縫光

硃紅油樓板樓梯光煙子油上架枋梁大木使灰六

道滿麻二道糙油彩畫大點金五墨瀝粉金龍

方心角梁刷青碌肚鱗綫路貼金斗科使灰三道

糙油彩畫金琢墨墊拱板蓋斗板襯頭木望板

當連檐瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽子使灰

三道糙油襯二碌刷大碌寶瓶使灰三道糙油瀝

粉金寶祥花椽頭使灰糙油彩畫金萬字龍眼

寶珠飛頭罩油墻身提漿二遍墻邊刷碌界紅  
白綫望板上捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油  
糊高麗紙一層



旗杆二座

今擬

折換餞木新料折安青砂石押面餞墩挑換新  
石三成折砌台帮散水細磚換新糙磚選用五成  
散水地脚刨築灰土二步

油飾使灰七道滿麻二道布一道糙油墊先油光硃紅油  
頂子使油貼黃金





宮門一座三間內明間面闊一丈二尺二次間各面闊一丈五寸進深一丈九尺外前廊深四尺柱高一丈一尺徑一尺一寸七檁硬山

赤脊明成造

今擬

揭瓦挑換枋墊桁新料五成檐椽飛檐椽換新七成

花架腦椽換新五成望板連檐瓦口墀頭戲檐木

換用新料拆安裝修枋框櫺大框換新五成

花心換新拆安青砂石階條角柱押磚板腰綫踏跺

挑換新石三成其餘舊石見新拆砌台幫墻垣

頭停照舊苦背調大脊垂脊安吻獸獅馬博縫窠六樣  
黃色琉璃碌色減邊脊瓦料挑墁地面散水俱細磚琉  
璃脊料換新瓦料選用三成糙磚選用五成台幫  
地脚刨築灰土五步踏踩散水地脚刨築灰土二步

### 油飾

下架柱木裝修使灰七道滿麻二道布一道糙油墊光油  
光硃紅油墀頭戲檐木棋枋板光烟子油菱花心使灰刷  
膠光硃紅油上架枋梁大木使灰六道滿麻二道糙油彩畫  
大點金五墨瀝金龍方心椽子使灰三道糙油襯二碌刷

大碌望板當連檐瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽頭使灰糙油  
彩畫金萬字龍眼寶珠飛頭罩油鉛鈹看葉枋框綫路

使油貼黃金牆身提漿二遍墻邊刷碌界紅白綫望板上  
捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊高麗紙一層字匾漆  
飾見新

### 糊飾

懸心糊高麗紙一層榻窓硬博縫打合背裱料紙四十層軟博縫  
托裱高麗紙俱色糊香色杭細襯香色毛邊紙各層  
亮鐵邊釘押錠





井亭一座見方八尺柱高八尺見方七寸週圍檐安斗二升麻葉斗

科四檁四脊安井口枋成造

今擬

揭瓦挑換枋墊桁新料五成椽子換新七成角梁襯頭

木望板連檐瓦口換用新料補安裝修拆安角柱押面

踏踩挑墁新石三成其餘舊覓新拆砌台幫踏踩背底

背後頭停照舊苫背調角脊博脊安獸頭獅馬井口掛

落磚瓦八樣黃色琉璃碌色減邊脊瓦料挑墁地面散

水俱細磚琉璃脊換新瓦料選用三成糙磚選用五

成踏踏散水地却自築灰土二步

油飾

下架柱木裝修使灰七道滿麻二道布一道糙油墊光油

光硃紅油欄杆橫楣使灰刷膠光硃紅油上架枋梁

大木使灰六道滿麻二道糙油彩畫大點金五墨瀝

粉金龍方心角梁刷青碌肚鱗綫路貼金斗科使灰三道

糙油彩畫金琢墨墊拱板望板當連檐瓦口使灰三道糙

油光硃紅油椽子使灰三道糙油襯二碌刷大碌椽頭使

灰糙油彩畫金萬字龍眼寶珠飛頭罩油望板上

捉灰溜縫糊高麗紙條二層滿油糊高麗紙一層







後殿東邊北房一座三間內明間面闊九尺五寸次間  
各面闊九尺進深一丈四尺柱高九尺徑七寸六標捲

棚硬山成造

今擬

揭寬挑換枋墊桁新料五成椽子換新七成望

板連檐瓦口換用新料拆安裝修板框櫺窗

換新五成拆安青砂石埋頭墀條踏蹀挑換

新石三成其餘舊石見新拆砌台幫墻垣

頭停照舊苦背調榑頭脊寬布筒板瓦挑

墁地面散水俱細磚換新糙磚瓦片選用五  
成台幫地脚到築灰土四步內裡填廂到築  
灰土踏踩散水地脚到築灰土二步

油飾

下架柱木裝修使灰六道滿麻二道糙油墊光油  
光硃紅油窻心使灰刷膠光硃紅油上架枋梁  
大木使灰五道滿麻一道糙油彩畫蘇做青碌  
地搭錦袱邊子貼金描夔龍式戗頭海墁花  
丹青碌箍頭押老色椽子使灰三道糙油襯



二碌刷大碌望板當連檐瓦口使灰三道糙油光  
硃紅油椽椽頭使灰糙油內椽頭彩畫花卉  
椽頭彩畫金萬字鴻蝠吉慶飛頭罩油

糊飾

內裡頂格糊高麗方藥抄子白本紙各一層見木  
牆身糊方藥抄子白本紙各一層窻心糊高麗  
紙一層內檐窻心糊白紗一層





後殿西邊北房一座三間內明間面闊九尺五寸次間各面闊九尺進深一丈四尺柱高九尺徑七寸六

標捲棚硬山成造

今擬

拆修拆換柱木枋梁枋墊桁新料五成椽子換新

七成望板連檐瓦口換用新料拆安裝修板框

榻窻換新五成拆安青沙石柱頂埋頭堦條踏

踩挑換新石三成其餘舊石見新拆砌礮墩欄

土台幫墻垣頭停照舊苦背調箍頭脊瓦布

筒板瓦挑墁地面散水俱細磚換新糙磚瓦片選用  
五成地脚剗築灰土四步內裡填廂剗築灰土踏  
踩散水地脚剗築灰土二步

油飾

下架柱木裝修使灰六道滿麻二道糙油墊光油光  
硃紅油窓心使灰刷膠光硃紅油上架枋梁大木使  
灰五道滿麻一道糙油彩畫蘇做青碌地搭錦袱  
邊子貼金描夔龍式戗頭海墁花卉青碌箍頭  
押老色椽子使灰三道糙油襯二碌刷大碌望板



當連檐瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽椽頭使  
灰糙油內椽頭彩畫花卉椽頭彩畫金萬字紅

蝠吉慶飛頭罩油

糊飾

內裡頂格糊高麗方藥抄子白本紙各一層見木牆  
身糊方藥抄子白本紙各一層窓心糊高力紙一層  
內檐窓心糊月白紗一層





耳房二座各一間面闊六尺進深七尺柱高七尺見方  
六寸四標捲棚一硬山一靠山成造

今擬

揭寬挑換枋墊桁新料五成椽子換新七成  
望板連檐瓦口換用新料拆安裝修換新瓦  
石料就身占斧見新剔補山檐杖墻鏟磨見新  
頭停照舊苫背寬布筒板瓦挑墁地面散水  
細磚換新瓦片選用五成

油飾

柱木裝修使灰五道滿麻一道糙油墊光油光硃  
紅油牕心使灰刷膠光硃紅油椽子望板連檐  
瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽頭使灰糙油  
內椽頭彩畫花卉椽頭彩畫金萬字鴻蝠  
吉慶飛頭罩油

糊飾

木頂格糊高力方藥抄子白本紙各一層見木墻  
身糊方藥抄子白本紙各一層牕心糊高力紙

一層



東院羣房一座十三間內九間各面闊一丈四次稍間  
各面闊九尺五寸進深一丈六尺柱高八尺五寸徑七寸

西院羣房一座十三間內明間面闊一丈六次間各面  
九尺五寸六次稍間各面闊九尺進深一丈一尺柱高  
八尺徑七寸俱五檁硬山後封護檐

東院北房一座二間各面闊七尺五寸進深九尺柱高  
六尺八寸徑六寸四檁偏厦硬山成造

今擬

揭完挑換枋墊桁新料五成椽子換新七成望



板連檐瓦口換用新料拆安裝修換新瓦  
拆安青砂石階條獨踏挑換新石三成其餘舊  
石見新拆砌台幫墻垣頭停照舊苦背調  
清水脊完底盖板瓦挑墁地面散水俱細磚  
換新糙磚瓦片選用五成台幫地脚到築灰  
土四步內裡填廂到築灰土獨踏散水地脚到  
築灰土二步

油飾

柱木裝修使灰五道滿麻一道糙油墊光油光硃



紅油窻心使灰刷膠光硃紅油椽子望板連  
檐瓦口使灰三道糙油光硃紅油椽頭使灰

糙油刷碌椽頭彩畫烟萬字罩油

糊飾

頂格糊高麗方藥抄子白本紙各一層見木墻

身糊方藥抄子白本紙各一層窻心糊高力

紙一層



時應宮後殿院內海墁一塊通長七丈七寸寬四丈七尺八寸

工字殿兩山海墁二塊各長十丈二尺二寸寬四丈四尺八寸

工字殿前院內海墁一塊通長二十三丈五尺一寸寬七丈九尺二寸

宮門前海墁一塊長六丈八尺一寸寬五丈六尺

後殿兩邊順山房院內海墁二塊各長三丈六尺三寸

寬一丈二尺七寸



羣房院內海墁二塊內西一塊長十四丈八寸寬一丈八尺五寸東一塊長十二丈八尺九寸寬一丈七尺二寸  
以上海墁內各座前甬路俱墁細尺七方磚其餘  
平墁細尺四方磚牙子立墁細城磚俱應除各  
座台基踏蹂樹池分位

今擬

挑墁細磚換新糙磚選用五成地脚刻築灰

土二步



後殿兩邊進深墻二道湊長九丈五尺六寸隨門口二座

順山房前面闊墻二道湊長七丈二尺六寸俱至拔檐

高六尺七寸隨門口二座

工字前殿兩山面闊墻二段湊長十八丈四尺隨門口二座

工字殿兩邊進深墻二道湊長二十八丈一尺六寸俱至

拔檐高七尺隨門口二座

宮門兩山面闊墻二道湊長二十丈三寸隨門口二座

外圍東進深墻一道長二十二丈二尺俱至拔檐高

八尺五寸

後面大牆一道長十八丈六尺六寸至拔檐高一丈三寸

今擬

粘修換安門扇新料五成剔補下肩鏟抹上身

頭停夾隴找補勾滴提刷紅漿二遍挑墁散

水細磚換新糙磚選用五成散水地脚剝築

灰土二步

油飾過木杪框門扇使灰五道滿麻一道糙油墊

光油光硃紅油









所入  
圖  
書



