

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷二十一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷二十一



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

第二號

第一號

計開

明樓
方城
寶城
地宮
崇陵
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

培堆蟬翼砂山二道各長五十丈底寬五丈頂寬一

丈五尺均高一丈三尺俱透迤起伏培補下脚用

本工所創墻內砂石砂土補墊抵用其餘取用黃

土上面削鏟取平打拍子





蟬翼砂山二道各長五十丈底寬五丈頂寬一丈五
尺均寬三丈二尺五寸均高一丈三尺培補下脚
用本工所刨墻內砂石砂土補墊抵用其餘取用
黃土上面刮鏟取平打拍子二次折

堆山厚一尺見方尺四千二百二十五丈
按七寸生虛計折見方丈六千三十五
丈七尺一寸四分每一丈三尺五寸堆
山夫一名平墊夫一名每一丈二尺碼
夫一名用

堆山夫四千四百七十一名

平墊夫四千四百七十一名

碼夫五千三十名

墊土方二千四百十四方二分八釐內除就地取

用土七百二十四方二分八釐淨用

黃土方一千六百九十方

制鐘取平打拍子見方丈八百五十三丈八尺每

丈打拍子壯夫一名半用

打拍子壯夫一千二百八十一名



總計

碼夫五千三十名

堆山夫四千四百七十一名

平墊夫四千四百七十一名

壯夫一千二百八十一名

黃土高二尺五寸方二千四百十四方二分八釐


內除本工取用土外淨計一千六百九十方

崇陽志卷之九

十一



東面培補外砂山一道南北長七十五丈底均寬九丈頂寬一丈五尺均高六丈俱逶迤起伏培補下脚用本工所創槽內砂石砂土補墊抵用其餘取用黃土上面削鑿取平打拍子二次

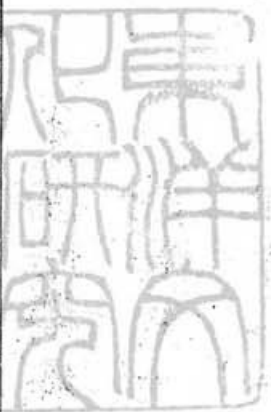

東砂山一道長七十五丈底均寬九丈頂寬一丈五
尺均高六丈安生壺築實削鑿取平打拍子二次

折

堆山厚一尺見方丈三萬三千七百五十

丈每丈黃土四分每一丈三尺五寸堆

山夫一名平墊夫一名每一丈二尺碼

夫一名內除本工取用土四千五十方

淨用

黃土方九千四百五十方

堆山夫二萬五千名

平墊夫二萬五千名

礪夫二萬八千一百二十五名

打拍子見方丈一千九百三丈七尺五寸每丈壯

夫一名半用

壯夫二千八百五十五名半



總計

壯夫二千八百五十五名半

平墊夫二萬五千名

黃土方一萬三千五百方內除本工取用土外淨

計九千四百五十方

礪夫二萬八千一百二十五名

堆山夫二萬五千名