

書名

崇陵
工程
做法

卷一百一十一



卷
內容分類
索書號
編號

冊一百二十八卷 油印本
卷一百一十一
史·政書·考工·營造
史部·政書·考工·17
B3902600

明樓並牆垣
方城 寶城 地宮 崇陵

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮石作
地宮瓦作

五孔橋河桶接往東拐南二面山石泊岸二段共漆
長四十二丈連埋頭均高一丈底寬六尺頂寬二
尺五寸青山石堆砌雲明拘抵油灰折山石厚一
尺見方丈一百七十八丈五尺每丈山石四分油
灰四十斤桐油十一兩山子五六五壯夫十八名
拘抵夫一名用

山石方七十一方四分


油灰七千一百四十斤

桐油一百三十三斤十四兩

山子匠一千七十一工

壯夫三千二百十三名

狗棍夫一百七十八名

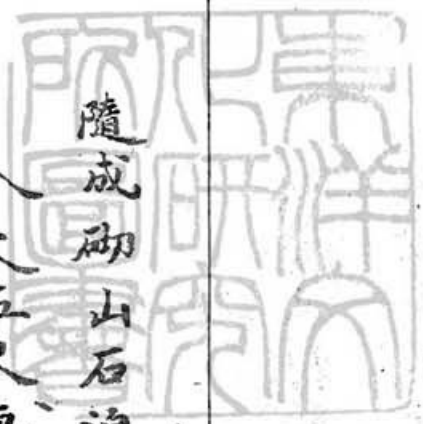

隨成砌山石泊岸搭拆脚手架子共折長一百七十
八丈五尺每六丈繫繩四十斤每丈搭彩匠二工

壯夫五名用

架木標棍柳用

繫繩一千一百九十斤

搭彩匠三百五十七工

壯夫八百九十二名

隨走運物料搭拆戲橋四座各長二丈寬一丈五尺
共折見方丈十二丈搭拆三次每次每丈繫繩十

二斤搭彩匠二工用

紫繩四百三十二斤

搭彩匠七十二工

拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠三十六工

往回搬運架木繩標等項共用搭彩匠一百八工
每十工壯夫二名半用

壯夫二十七名

泊岸地脚湊長四十二丈寬一丈一尺剝深一丈二

尺五寸築打大夯礮灰土五步背後寬五尺築打

灰土二十步山石外口排下長七尺柏木打一路

計五百四根築打護牙灰土二步寬五尺折

剝增厚一尺見方丈五百七十七丈五尺

礮下長七尺柏木打五百四根

大夯礮灰土見方丈六百九十三丈

以上共折

剝增厚一尺見方丈五百七十七丈五尺每丈剝

夫二名用

剗夫一千一百五十五名

增土方二百三十一方

碣下長七尺柏木地打五百四根每五十根砍尖木

匠一土每三根碣夫一名每八十根壯夫

一名用

砍尖木匠十工

碣夫一百六十八名

運打壯夫六名半

搭碣盤架子下打每百根紫繩二十斤搭碣匠一

工壯夫半名用

紫繩一百斤

搭彩匠五工

壯夫二名半

大夯碣灰土見方丈六百九十三丈每丈白灰八

百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰五十五萬四千四百斤

黃土一百三十八方六分

壯夫四千三百三十一名

用水

白灰五十五萬四千四百斤。每斤水一升用。

水重五十五萬四千四百斤。

灰土見方丈六百九十三丈。每丈水一千斤用。

水重六十九萬三千斤。



山石高二尺五寸方。七十一方四分。

土作白灰五十五萬四千四百斤。

紫繩一千七百二十二斤。

長七尺柏木地打五百四根。

油灰七千一百四十斤。

砍尖木匠十工。

山子匠一千七十一工。

壯夫三千二百十三名。

狗根夫一百七十八名

搭彩匠四百七十五

壯夫九百二十二名

剗夫一千一百五十五名

礮夫一百六十八名

夯壯夫四千三百三十一名

運打壯夫六名半


黃土高二尺五寸方一百三十八方六分

增土高二尺五寸方二百三十一方

水重一百二十四萬七千四百斤

採買

桐油一百三十三斤十四兩

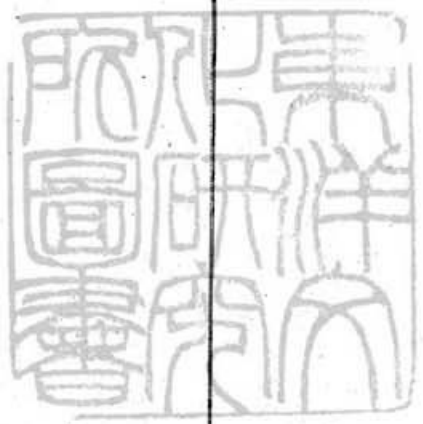

上海圖書館藏

4

清江書局藏