

書名

崇陵工程做法

卷一百一十四



卷
內容分類
索書號
編號

冊一百二十八卷 油印本
卷一百一十四
史·政書·考工·營造
史部·政書·考工·17
B3902600

明樓並牆垣
方城 寶城 地宮 崇陵

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

明樓並牆垣
方城 寶城 地宮 崇陵
岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮石作
地宮瓦作

增土高二尺五寸方一百方四分六厘四毫

水重六十五萬六千十九斤

採買

桐油四十四斤五兩四錢

江米八斗七升四合九勺

白礬八十七斤七兩八錢

行取

通梢架木五十三根

長短架木五十三根

隨三孔橋雁翅外口接修山石泊岸四段各長三丈

連埋頭均高八尺底寬六尺頂寬二尺五寸用青

山石堆砌露明狗狽油灰地脚剝槽深四尺五寸

接往上壘墻均高六尺築打大夯礪灰土五步山

石外口排下護牙丁一路築打護身灰土二步寬

五尺

隨原有土河一道東西長一百二十丈均寬二丈順

溜清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平打

拍子二次



隋三孔橋雁翅外口山石泊岸四段各長三丈連埋
頭均高八尺底寬六尺頂寬二尺五寸均寬四尺
二寸五分青山石堆砌露明拘抵油灰折

山石厚一尺見方丈四十丈八尺每丈山石四分油
盪十斤桐油十二兩山子匠六工壯夫十八名拘
抵夫一名用

山石方十六方三分二釐
油灰一千六百三十二斤
桐油三十斤九兩六錢

山子匠二百四十五工

壯夫七百三十五名

狗狽夫四十一名



隨成砌山石泊岸搭拆脚手架四道共折長四丈八尺每六丈紫繩四十斤每丈搭彩匠二工壯

夫五名用

架木標棍挪用

紫繩二百七十二斤

搭彩匠八十一工半

壯夫二百四名

隨走運物料搭拆戲橋四座各長二丈寬一丈共折見方丈八丈搭拆三次每次每丈紫繩十二斤搭

匠二工用

紫繩二百八十八斤

搭彩匠四十八工

拆架子每十工拆搭彩匠五工用

搭彩匠二十四工

往回搬運架木繩標等項搭彩匠七十二工每十工

壯夫二名半用

壯夫十八名

地脚濠長十二丈寬六尺創墻深四尺五寸接往上

墻墻均高六尺築打大夯礪灰土五步背後均寬

五尺築打灰土十二步山石外口排下護牙打路共計

一百四十四根築打護牙灰土二步寬五尺折

創墻厚一尺見方丈三十二丈四尺每丈創夫二名用

創夫六十五名

增土方十二方九分六釐

礪下長七尺柏木地打一百四十四根每三根礪夫一

名每五十根礪夫木匠一工每八十根運打壯夫

一名每百根紫繩二十斤、搭彩匠一工、壯夫半名用

紫繩二十八斤

砍夫木匠三工

搭彩匠一工半

壯夫一名

碓夫四十八名

運打壯夫二名

大夯碓灰土見方丈一百二十丈每丈白灰八百斤黃土

二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰九萬六千斤

黃土二十四方

夯壯夫七百五十名


用水

白灰九萬六千斤每斤水一斤用

水重九萬六千斤

灰土見方丈一百二十丈每丈水一千斤用

水重十二萬斤

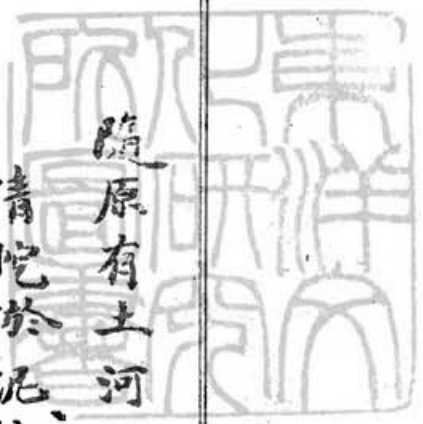

隨原有土河一道東西長一百二十丈均寬二丈順溜
清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平折寬
一丈三尺打拍子二次折

剗厚一尺見方丈六百七十二丈每丈剗夫二名用

剗夫一千二百二十四名


河土方二百四十四方八分

清挖淤泥高二尺五寸見方丈四十三丈二尺每丈清

淤夫二十名六分五釐用

清淤夫八百九十二名

打拍子見方丈六百二十四丈每丈壯夫一名用
壯夫六百二十四名

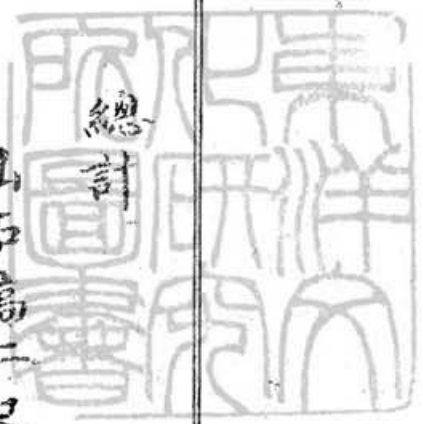

山石高二尺五寸方十六方三分二釐
土作白灰九萬六千斤

紫繩五百八十八斤

油灰一千六百三十二斤

長七尺柏木地打一百四十四根

砍尖木匠三工

山子匠二百四十五工

壯夫七百三十五名

狗抵夫四十一名

搭彩匠一百五十五工

壯夫二百二十三名

劊夫一千二百八十九名

礮夫四十八名

奔壯夫七百五十名

運打壯夫二名

清淤壯夫八百九十二名

打柏子壯夫六百二十四名

黃土高二尺五寸方二十四方

增土高二尺五寸方十二方九分六釐

河土高二尺五寸方二百四十四方八分

水重二十一萬六千斤

採買

桐油三十斤九兩六錢

